

Nettoyage après une inondation

Prévenir la moisissure



Les inondations sont parmi les catastrophes les plus courantes et les plus coûteuses à survenir au Canada. Elles surviennent lorsqu'il pleut de façon soutenue ou continue pendant plusieurs heures ou jours et que le sol devient ainsi gorgé d'eau ou lorsque des cours d'eau ou des lacs débordent à la suite du dégel au printemps. Un ouragan, une tempête violente ou un effondrement de digues peut aussi donner lieu à des crues soudaines. Le risque de dommages causés par des inondations est élevé dans le cas des maisons situées sur des basses terres sujettes à des inondations.



À la suite d'une inondation, il importe de remettre votre foyer en état le plus tôt possible afin de protéger votre santé et d'éviter que votre maison et vos possessions ne subissent de plus amples dommages. Le fait de ne pas enlever l'eau ou les matériaux endommagés par l'eau peut présenter de graves risques pour la santé à long terme. L'accumulation d'eau et les matériaux mouillés permettront aux virus, aux bactéries et à la moisissure de proliférer. Ces organismes peuvent causer des maladies, provoquer des réactions allergiques et continuer d'endommager les matériaux, longtemps après l'inondation.

Il est important d'agir immédiatement.
La moisissure est moins susceptible de se développer dans votre demeure et sur vos meubles si ces derniers sont asséchés dans les **48 heures**.

Avant de commencer

Songez d'abord à votre sécurité. Évitez les décharges électriques. Portez des bottes de caoutchouc en tout temps lorsque vous vous tenez dans l'eau. Évitez que les rallonges électriques n'entrent en contact avec l'eau. Coupez le courant dans la zone inondée à l'aide de la boîte électrique. Demandez à votre fournisseur local d'électricité de vous aider si nécessaire.

Déterminez si l'inondation était de l'eau relativement propre ou s'il s'agissait d'eau d'égout contaminée. Vous devez prendre des précautions particulières lorsqu'il s'agit d'eau provenant des égouts. Il y a un danger réel et significatif à respirer de l'air dans une zone contaminée par de l'eau d'égout et à manipuler de l'eau ou des matériaux contaminés par les égouts. Les enfants, les femmes enceintes et les gens ayant des problèmes respiratoires ne devraient jamais manipuler de l'eau ou des objets contaminés par les égouts. Il est possible que les objets ayant été contaminés par les égouts ou qui ont été mouillés pendant une longue période de temps doivent être mis dans des sacs, être identifiés et jetés selon des règlements locaux. Communiquez avec votre agent d'hygiène du milieu ou représentant en santé communautaire si vous soupçonnez une contamination par les eaux d'égout. Une désinfection plus approfondie est nécessaire, de même qu'une plus grande précaution, afin d'éviter d'exposer des membres de votre famille ou des animaux de compagnie.



30-07-15




Canada

Travailler ensemble pour des solutions de logement



Voici quelques mesures à suivre pour un nettoyage plus facile après une inondation :

Plan étape par étape

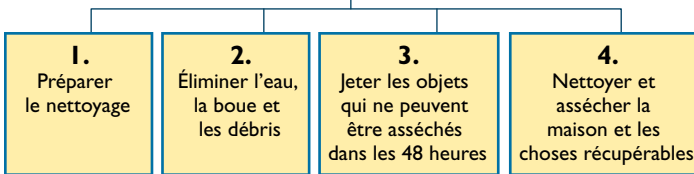

1. Préparer le nettoyage

- Rassemblez l'équipement et le matériel nécessaire : gants jetables, masque N95, bottes en caoutchouc, lunettes de sécurité, seau, vadrouille, éponges, sacs de poubelle en plastique, détergent non parfumé et eau.
- Si possible, ouvrez les portes et fenêtres pour faire entrer de l'air frais.
- Il faudra peut-être aussi, au besoin, que vous louiez des rallonges électriques, une pompe immergée, des ventilateurs, un aspirateur industriel eaux et poussières et des déshumidificateurs.



2. Éliminer l'eau, la boue et les débris

- Éliminez l'eau accumulée avec une pompe ou un seau et passez l'aspirateur industriel.
- Éliminez tous les matériaux détrempés ou sales, les débris, les résidus de boue et la terre.
- Nettoyez toute saleté sur les murs et les meubles avec du savon non parfumé et de l'eau, éliminez l'eau qui reste à l'aide d'un aspirateur industriel, puis nettoyez et asséchez tous les planchers le plus rapidement possible.

3. Jeter les objets qui ne peuvent être asséchés dans les 48 heures

- Enlevez et jetez le plancher demeuré trempé dans l'eau.
- Enlevez les plaques de gypse jusqu'à 30 cm (12 pouces) au-dessus du niveau de l'eau.
- Jetez tous les matériaux isolants, les panneaux de gypse, les tapis, les meubles en bois pressé, les matelas, les sommiers, les animaux en peluche, les oreillers, les coussins et les revêtements de meubles qui ont été touchés par l'eau et qui ne peuvent pas être asséchés dans les 48 heures.
- Identifiez les éléments qui doivent être gardés et ceux qui devraient être nettoyés de façon prioritaire.



4. Nettoyer et assécher la maison et les choses récupérables

- Les surfaces qui sont sèches ou qui n'ont pas été directement touchées par l'inondation devraient être nettoyées avec un aspirateur muni d'un filtre HEPA.
- Après avoir nettoyé les surfaces avec une solution savonneuse non parfumée, maintenez une bonne ventilation ou utilisez un déshumidificateur jusqu'à ce que votre demeure soit complètement asséchée.
- Étant donné qu'il faut tout assécher rapidement pour éviter la formation de moisissures, utilisez au besoin des ventilateurs, chaufferettes et déshumidificateurs pour accélérer le séchage.

Pour d'autres renseignements, communiquez avec le bureau local de la SCHL au 1-800-668-2642 ou visitez le www.schl.ca/premieresnations.

Vous pouvez également nous suivre sur :

